

OMANIKU KÄSIRAAMAT



WiFi Smart



Rakenduse õigeks kasutamiseks lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi ja hoidke kindlas kohas alles.

Rakenduse on välja töötatud
Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA www.cooperandhunter.com

Sisukord

Rakenduse allalaadimine ja

paigaldamine..... 2

Funktsioonide tutvustus..... 2

Kasutaja registreerimine..... 2

Konfiguratsioon..... 4

Personaalsed seaded 5

Juhtimisfunktsioonid..... 7

Menüüfunktsioonid..... 13

Tarkvara uuendamine toimub ilma eelneva hoiatuseta

Kasutusjuhend

Rakenduse alla laadimine ja paigaldamine


Skaneerige oma nutitelefoni alljärgnev QR-kood ja laadige alla Wifi Smart.

Android:



iPhone:



Paigaldage rakendus vastavalt tegevusjuhistele. Kui rakendus on edukalt paigaldatud, näitab teie nutitelefoni esileht ikooni 

Funktsioonide tutvustus

Kasutaja registreerimine


Eesmärk: kaugjuhtimise võimaldamine.

Kasutusjuhend: esmasel sisselogimisel tuleb teil registreerida uus kasutajanimi. Juhul kui teil juba on kasutajanimi jätkke registreerimise samm vahele ja sisestage "Login Page" (sisselogimise leht) e-posti aadress ja salasõna. Kui olete salasõna unustanud saate selle uuesti lähtestada.


Nutijuhtimise kasutamine (nutitefon, tahvelarvuti)

Kasutamisprotsess:


(1) Valige eraldusaadress

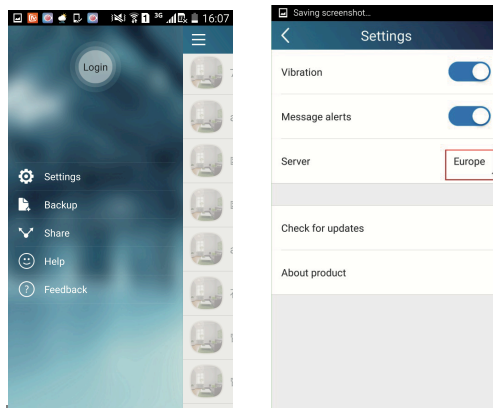


(2) Kontole sisselogimine: vasakult menüülehe avamiseks libistage lehte "Device" (seade). "Register username" (kasutajanime registreerimine) lehe avamiseks puudutage valikut "Login" (sisselogimine). Uuel kasutajal tuleb registreerida kasutajanimi . Puudutage valikut "Register" (registreeri).

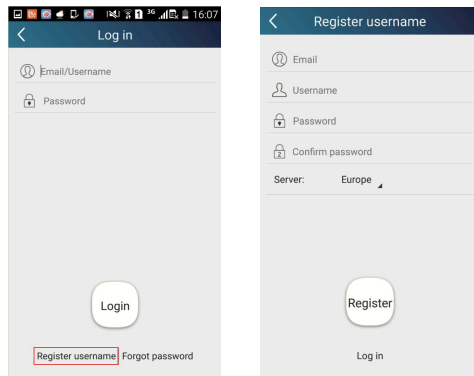

(3) Sisestage oma e-posti aadress. Oodake verifitseerimiskoodi. Sisestage kood ja puudutage sisselogimiseks valikut "OK".

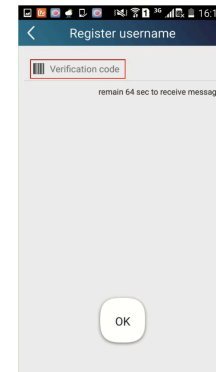

(4) Juhul, kui olete salasõna unustanud, saate selle oma e-posti aadressiga lähtestada. "Forgot password" (salasõna unustatud) lehe avamiseks puudutage valikut "Forgot password" (salasõna unustatud). Sisestage oma registreeritud konto e-posti aadress. E-posti verifitseerimiskoodi saamiseks puudutage valikut "Get verification code" (saada verifitseerimiskood). Sisestage kood ja puudutage sisselogimiseks valikut "OK".

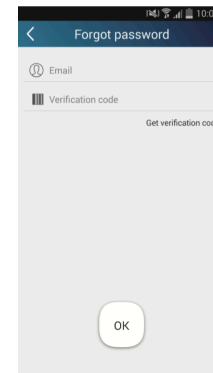


Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

Konfiguratsioon


Wifi juhtimiseks ning õhukonditsioneeride ja nutiseadme ühendamiseks lõpetage alljärgnev konfiguratsioon enne rakenduse kasutamise alustamist.

1. Wifi tööpunkti abil õhukonditsioneeride lähiohje seadistamine.

1. etapp: õhukonditsioneeride wifi on tehase poolt seatud AP töörežiimi. Õhukonditsioneeride wifi tööpunkti saate otsida läbi oma nutitelefoniga. Wifi tööpunkti nimi on õhukonditsioneeride mac-aadressi 8 viimast numbrit. Salasõna on 12345678.

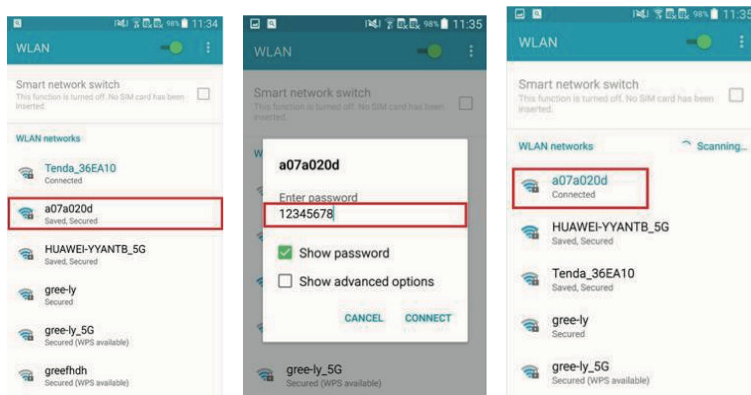


2. etapp: avage rakendus ja näete ekraanil just ühendatud õhukonditsioneeride. Lähiohje juhtimise avamiseks puudutage õhukonditsioneeride ja allpool näidatud viisil aktiveerige lähiohje. Täpsemad juhtfunktsioonid on kirjeldatud jaotises Funktsioonide tutvustus.

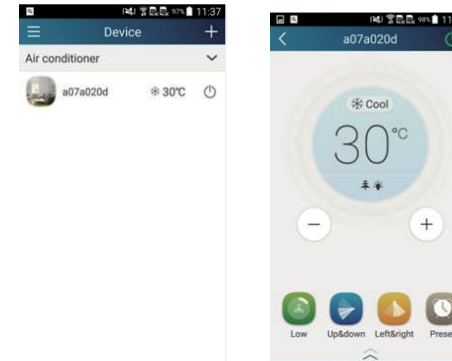

PANGE TÄHELE! ühte õhukonditsioneeride saab üheaegselt juhtida maksimaalselt 4 mobiiltelefoniga.

2. Ruuteriga ühendatud õhukonditsioneeride lähiohje ja kaugohje seadistamine.

1. etapp: pöörduge aktiivses lähiohjes avalehele "Device" (seade).


Puudutage "Device" (seade) lehe üleval paremas nurgas . Lehe "Add device" (lisa seade) avamiseks puudutage valikut "Add device" (lisa seade). "Manual configuration" (manuaalne konfiguratsioon) avamiseks puudutage valikut "Manual configuration" (manuaalne konfiguratsioon)

2. etapp: valige õige võrgu nimetus, sisestage salasõna, valige server (Siin asuvad serveride seadistused peavad olema samad, mis allpool olevas jaotises "Settings" (seaded)). Vastasel juhul kaugjuhtimine ei tööta, seejärel puudutage konfigureerimiseks valikut "Add device" (lisa seade).

Rakenduse kasutajaliidesel kuvatakse nüüd "collocating"

Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

(koondamine). Koondamise õnnestumisel teeb konditsioneeri siseruumi moodul märguandeheli.

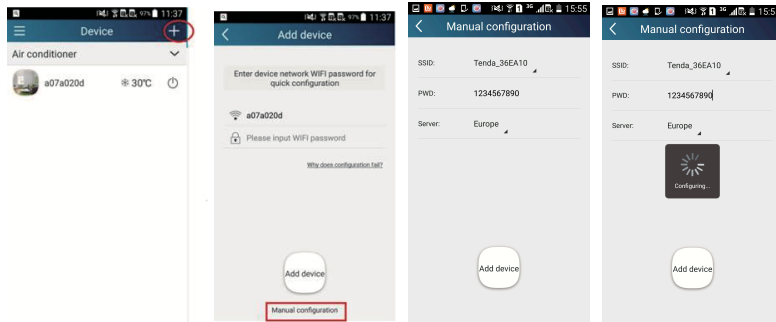


1. etapp: puudutage ja hoidke valikut "a0b417ac" "Edit device", et avada leht (muuda seadet). Puudutage valikut "Image" (pilt) pildi lähtekoha valimiseks. Valige "Default images" (vaikimisi pildid) või "Take photo" (pildista) või "Choose from photos" (vali olemasolevate fotode hulgast) ja salvestage valitud pilt.

Personaalsed seaded

Eesmärk: nime (seadme nimi, eelseadistatud nimi, jne) ja pildi (seadme pilt) määramine kasutaja lihtsaks tuvastamiseks.


(1) Seadme nime määramine.

Peale kiiret konfiguratsiooni kuvatakse muudetav nutiseadmete nimekirj. Õhukonditsioneeri vaikimisi nimi on mac-aadressi viimased 8 numbrit.

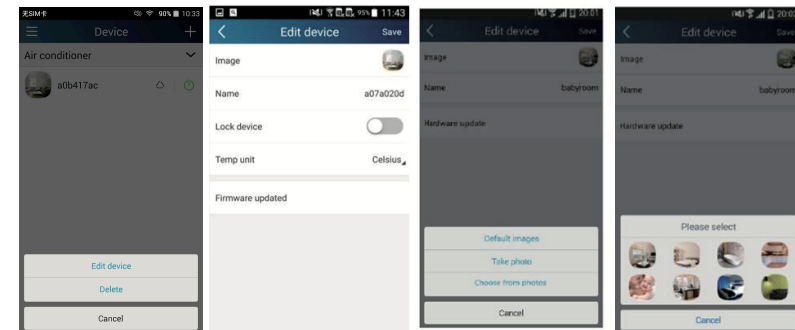

2. etapp: seadme nime muutmiseks puudutage valikut "Name", salvestage see ja seejärel kuvatakse uus seadme nimi. Seadme lukustamiseks puuduta valikut "Lock device" (lukusta seade) – nüüd ei saa teised nutiseadmed seadet enam leida. Temperatuurimooduli muutmiseks puudutage valikut "Temp unit" (temperatuurimoodul).


Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)



3. etapp: seadme püsivara uuendamiseks puudutage valikut "Firmware updated" (püsivara uuendamine). Puudutage seadme automaatse uuendamise lubamiseks "1.8".




(2) Seadke eelseadistatud nimi

1. etapp: puudutage avalehel "Device" (seade) üleval paremas nurgas ikooni . Puudutage valikut "Add preset" (lisa eelseadistatud nimi) ja avage leht "Preset edit" (eelseadistatud nime muutmine).



2. etapp: valige aeg. Puudutage valikut "Name" (nimi). Nagu pildilt võib näha on selle nimi "baby room" (lastetuba). Taimeri tüübi seadmiseks valige "On" (sees). Seejärel valige korduvad päevad. Salvestage eelseadistatud nime seaded.

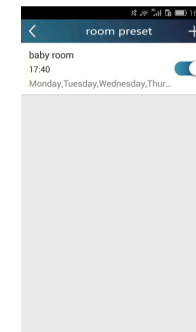

(3) Määrake seadme pilt

Vaadake jaotise 2 (1) etappi 1


Juhtimisfunktsioonid


(1) Lihtsamad juhtimisfunktsioonid: nutiseadme töötamise üldine


Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)




juhtimine (sisse/välja lülitamine, temperatuur, ventilaatori kiirus, režiim jne) ja täpsemate funktsioonide seadistamine (õhuvahetus, kuivatamine, tervis, valgus, uni, energiasäästu ülemine piir).

1. etapp: üldine juhtimine. Minge kõigepealt avalehele "Device" (seade). Kasutage näitena seadistust "baby room" (lastetuba).

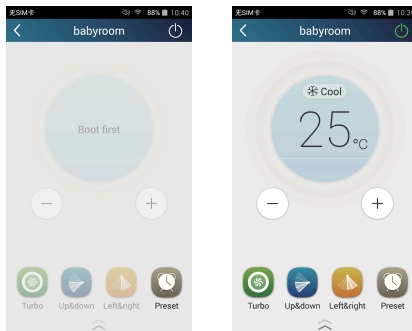



Puudutage valikut "babyroom" (lastetuba) ja liikuge edasi õhukonditsioneeride juhtimise lehele. Juhtimislüliti sisselülitamiseks puudutage ikooni .





Temperatuuri tõstmiseks või alandamiseks puudutage vastavalt ikooni  või . Puudutage ikooni  töörežiimi

muutmiseks. Puudutage ikooni  ventilaatorikiiruse reguleerimise lehe avamiseks.

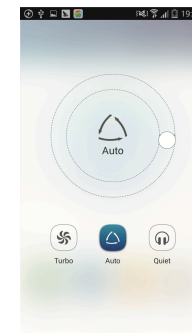

Ventilaatorikiiruse muutmiseks puudutage  ja libistage sõrme mööda ringi.

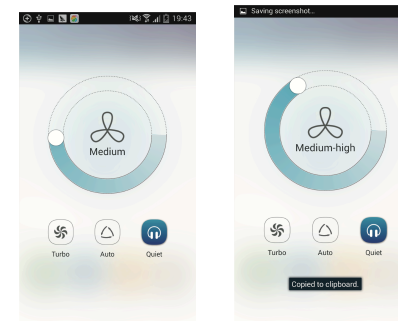


2. etapp: täpsemad seadistused. Täpsemate seadistuste avamiseks puudutage ikooni . Teil on võimalik valida seadistusi "Air" (õhk), "Dry" (kuivatamine), "Health" (tervis), "Light" (valgus), "Sleep" (uni) või "Energy saving" (energiasääst).

Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefoni, tahvelarvuti)




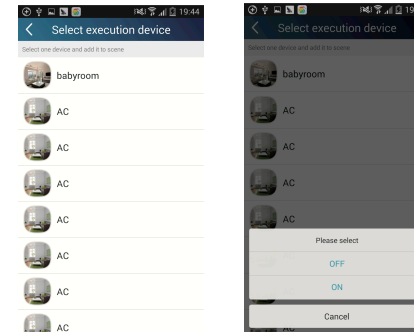
(2) Täpsemad juhtfunktsioonid: stseeni määramine, eelseadistamine, ühendus: infrapunajuhtimine (kehtib ainult nutitelefonide puhul, millel on infrapunasaatja).


Stseeni määramine: Mitme nutiseadme töötamise eelseadistamine ühe puudutusega. Lehele "Edit scene" (stseeni redigeerimine) sisenemiseks puudutage lehel "Device" (seade) seadme pilti.

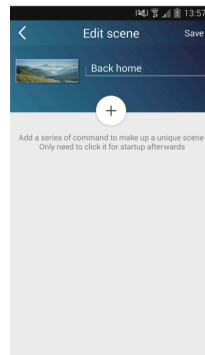


Puudutage valikut "Add scene" (lisa stseen) ja muutke stseeni nime, näiteks andes talle uue nime "Back home" (tagasi kodus). Lisage tööseadmed.

Käskluste lisamiseks puudutage ikooni . Lehel "Select execution device" (lisage tööseade) valige õhukonditsioneer nimega "babyroom" (lastetuba). Seejärel valige "ON" (sees) või "OFF" (väljas).




Eeltoodud juhiseid korrates valige järgmine tööseade. Intervalli seadistamiseks puudutage ikooni .

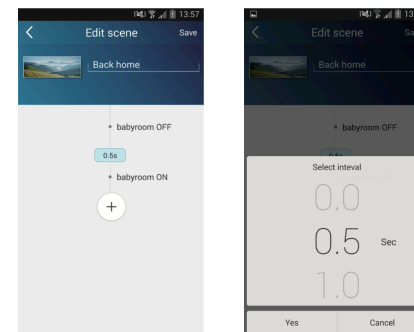

Puudutage valikut "Save" (salvesta). Käskluse saatmiseks puudutage lehel "Device" (seade) kuvatud stseeni pilti. Seejärel algab stseeni


Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)


"Back home" (tagasi koju) teostamine. Teil on võimalus vaadata stseeni teostamist.

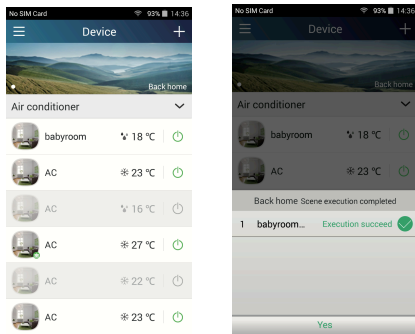


(3) Eelseadistamine sisaldab ühe seadme eelseadistust või mitme seadme eelseadistust. Ühe seadme eelseadistus: sellega on võimalik konkreetsel ajal sisse-välja lülitada.

Kasutage näitena lehel "Device" (seade) konditsioneer "babyroom" (lastetuba)

Lehe "babyroom" (lastetuba) allosas puudutage . Teile avaneb lehekülg "Preset edit"(eelseadistuse muutmise).

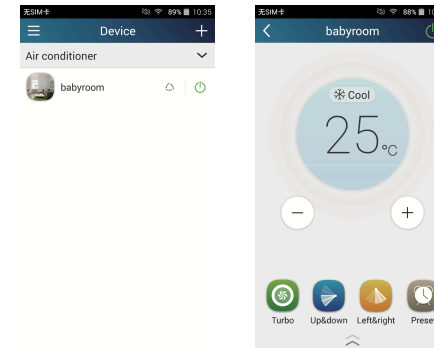


Libistage aja muutmiseks üles ja alla. Kui on vaja aega sünkroonida, puudutage "synchronize" (sünkrooni). Kui aken "Hint" (nõuanne) ei ole ilmunud, jätke see toiming vahele.

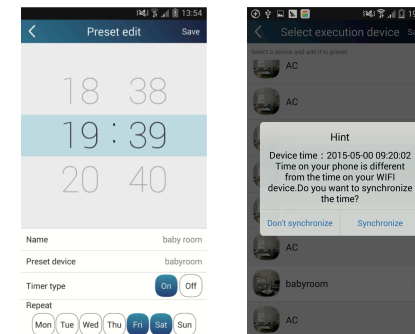


Eelseadistatud nime muutmiseks puudutage "Name" (nimi). Eelseadistatud seadet ei ole võimalik valida ja selle vaikeväärtuseks on "baby room" (lastetuba). Valige taimerit tüübi seadeks "On" (sees). Eelseadistuse lõpuleviimiseks valige korduvad päevad.

Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

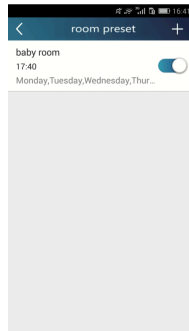

Mitme seadme eelseadistamine: Võimaldab eelseadistada mitut seadet käskluse ettenähtud ajal teostamiseks.

Vaadake juhiseid, kuidas ühe seadme puhul määrata eelseadistatud aega, nime, taimeri tüüpi ja korduvaid päevi. Ühe või mitme seadme valimiseks "Preset device" (eelseadistatud seade). Seejärel liikuge tagasi lehele "Device" (seade).

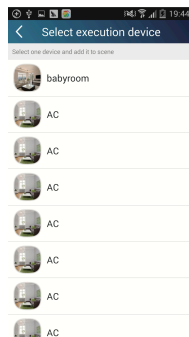


(4) Ühendamine (see funktsioon on olemas ainult osadel mudelitel).

Valige põhiseade. Kui keskkond vastab põhiseadmes määratud

parameetritele täidavad alamseadmed käsklused seadmete ühendamiseks.


1. etapp: seadistage põhiseadme parameetrid (valige põhiseade, valige keskkonnaparameetrid, valige põhiseadme olek).

Puudutage lehel "Device" (seade) üleval paremal nurgas ikooni

 Valige "Link" (ühenda) ja avage leht "Add linkage"


(lisaühendus). Lehele "Select device" (vali seade) sisenemiseks puudutage valikut "Device parameter" (seadme parameeter).

Kasutage näitena valikut "baby room" (lastetuba). Puudutage valikut "baby room" (lastetuba).

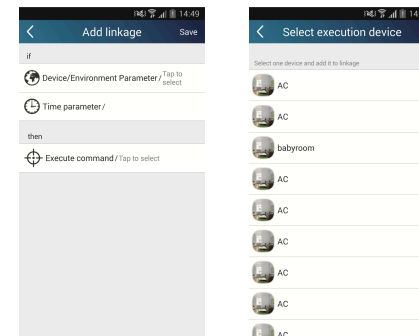


Avage leht "Select environment parameters" (keskkonna parameetrite valimine).


Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

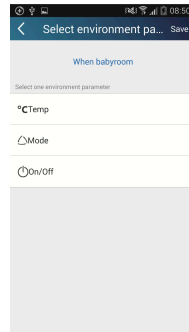


Lehele "Select temperature parameter" (temperatuuriparameetri valimine) sisnemiseks puudutage valikut "Temperature" (temperatuur). Libistage temperatuuri muutmiseks üles või alla. Puudutage valikut "Upper limit" (ülemine piirväärtus) või "Lower limit" (alumine piirväärtus). Põhiseadme oleku valimiseks puudutage valikut "Mode" (režiim) ja "On/Off" (sisse/välja). Seejärel puudutage valikut "Save" (salvesta).

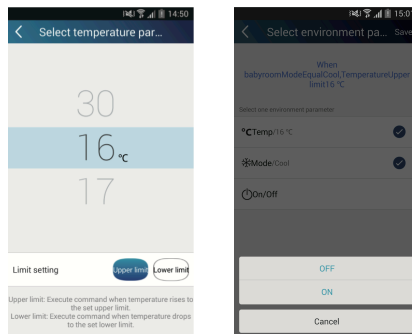

2. etapp: seadistage ühenduse ajaparaameeter. Lehele "Set time" (aja määramine) sisnemiseks puudutage valikut "Time parameter" (aja paraameeter). Seadistusaja sisselülitamiseks libistage nuppu

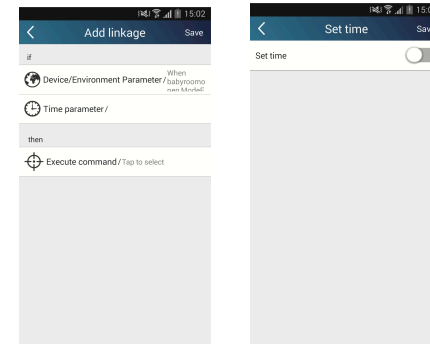


Puudutage valikut "Execution time" (teostamise aeg). Seejärel puudutage valikuid "Start" ja "Stop", et määrata vastavalt algusaeg ja lõpuaeg. Seadistuse salvestamiseks puudutage üleval paremal nurgas valikut "OK".

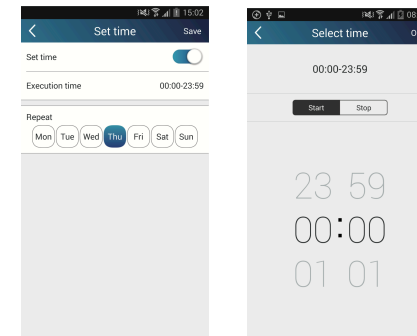


Korduvate päevade valimiseks puudutage kirje "Repeat" (kordus) all asuvaid päevi. Seejärel puudutage valikut "Save" (salvesta).



Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

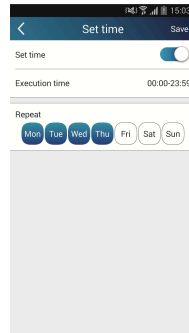



3. etapp: valige "Execute command" (täida käsklus). Puudutage "Execute command" (täida käsklus) ja minge lehele "Select device" (vali seade)

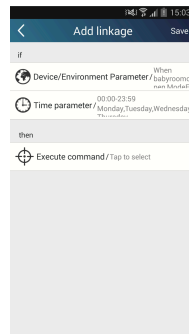

Puudutage selle seadme nime, mida te soovite juhtida. Puudutage "ON" (sees) või "OFF" (väljas) ja puudutage seejärel ühenduse lõpuleviimiseks valikut "Save" (salvesta).

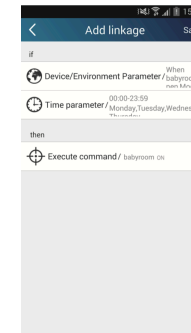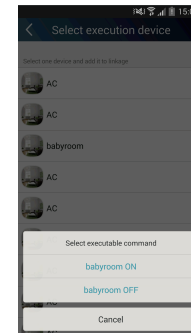

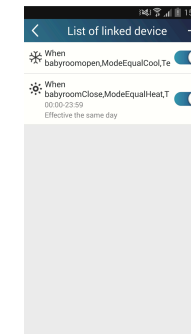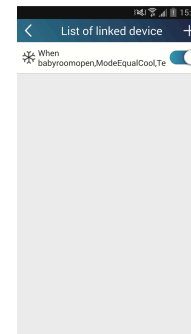

Puudutage valikut "Save" Salvestage ja korrake seejärel mitme mitmete stseenide ühenduste loomiseks eelkirjeldatud samme.





(5) Infrapunajuhtimine (ainult infrapunasaatjaga nutitelefonidel).

Funktsioon: nutitelefonil on võimalik kasutada kaugjuhtimispuldina.

Puudutage lehel "Device" (seade) üleval paremal nurgas ikooni . Valige valik "Infrared" (infrapuna) ja avage leht "remote controller" (kaugjuhtimispult). Täpsemate funktsioonide lehe avamiseks puudutage  ja libistage üles.

Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefoni, tahvelarvuti)



Seadme sisselülitamiseks puudutage ikooni . Režiimi valimiseks puudutage ikooni .

Ventilaatori töökiiruse ja liikumisnurga reguleerimiseks puudutage



Täpsemate funktsioonide seadistamiseks puudutage valikuid "Health" (tervis), "Energy saving" (energiasääst), "Sleep" (uni) jne. Lehele "DIY sleep"(une seadistamine) sisenemiseks puudutage "Sleep" (uni). Vasakule ja paremale noolele puudutades valige uneaeg. Üles ja alla nooltele puudutades valige temperatuur konkreetsel uneajal.



Menüüfunktsioonid

Menüü funktsioonid (Share (jaga), Set (määra), History (ajalugu), Feedback (tagasiside)).

(1) Share (jaga): kiire konfiguratsiooniteabe ja seadmeteabe jagamine, sealhulgas kohalik eksportimine ja kohalik importimine. Kohaliku importimise jaoks tuleb lihtsalt puudutada "Local import" (kohalik importimine) ja oodata andmete allalaadimist.


Kohalik eksportimine

1. etapp: kohalike andmete eksportimine mõnda teise nutiseadmesse Sisenege vasakul küljel menüülehele ja puudutage lehele "Share"(jaga) sisenemiseks valikut "Share" (jaga). Seejärel puudutage "Local export" (kohalik eksportimine).




2. etapp: teine nutitelefoni, kuhu andmed imporditakse. Puudutage mudeli nime ja oodake allalaadimist.


Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

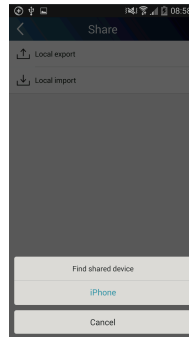


(2) Varundamine: kiire konfigureerimisteabe ja seadmeteabe varundamine, sh varundamine pilve ja pilves olev varundusloend. Varundamine pilve. Minge vasakul menüülehele ja puudutage valikut "Backup" (varundamine).

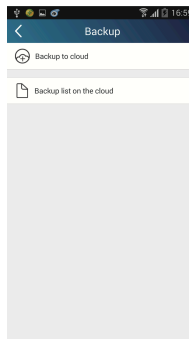

Puudutage "Backup to cloud" (varundamine pilve) ja seejärel puudutage "Yes" (jah). Seejärel oodake andmete allalaadimist.

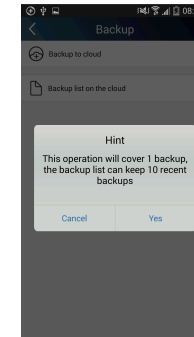


Valige "Backup list on the cloud" (varundusloend pilves). Ilmuvad varunduskanded. Andmete allalaadimiseks ja kohalikus seadmes andmete taastamiseks puudutage "Record" (kanne).

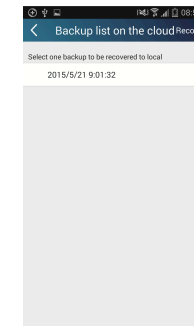

(3) Seadistused


Kasutaja on võimalik seadistada vibratsiooni, sõnumi märguandeid, serverit, uuendusi jne. Siinasuvad serveri seadistused peavad olema samad, mis eelmainitud jaotises "Configuration" (konfiguratsioon) olevad serveriseadistused. Vastasel juhul kaugjuhtimine ei toimi.

Nutijuhtimise kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

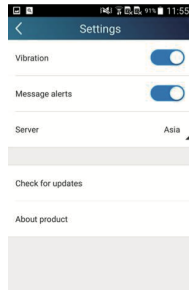

(4) Tagasiside

Kasutaja võib anda tagasisidet seadme hooldamise ja arendamise osas. Puudutage "Feedback" (tagasiside). Sisestage soovitus ja esitage.

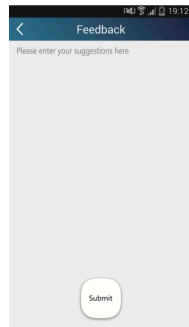

66160000415